




Průvodce rychlým spuštěním

Kamery řady Motorized Pro Bullet Plus MS-Cxx66




Popis částí

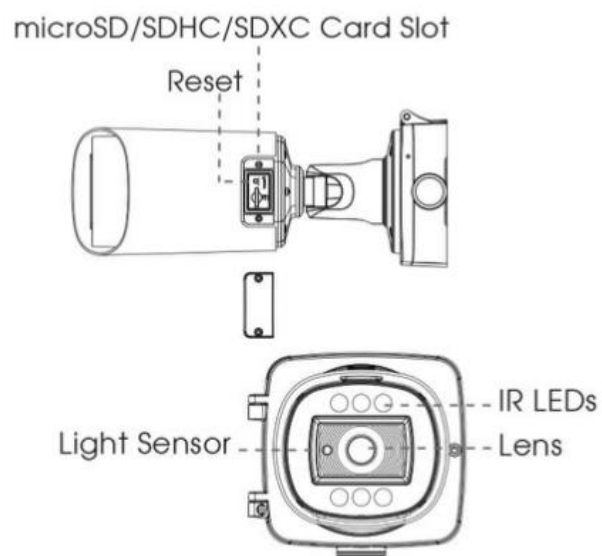


Pozn.:

1) Kamera podporuje napájení DC 12V nebo PoE.

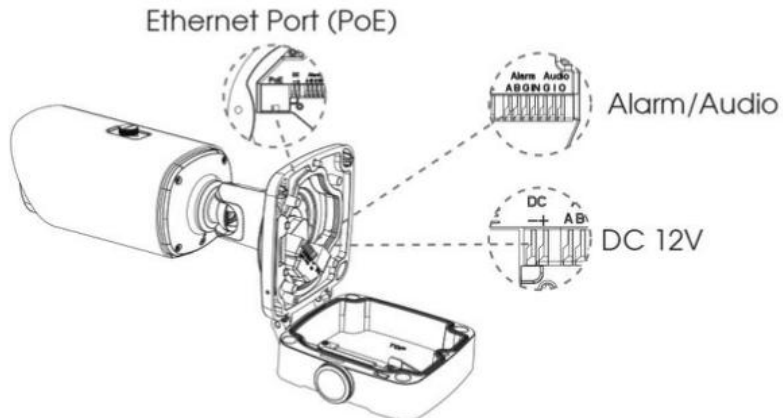


Instalace


Krok 1: Samolepku přilepte na místo, kam chcete instalovat kameru.

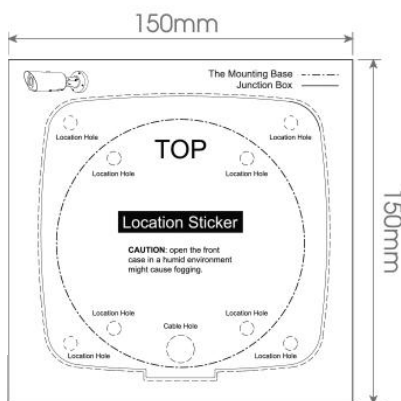


Krok 2: Oddělte horní část destičky v pojovací boxu, zhotovte otvor v gumové průchodce, protáhněte kabely průchodkou a připevněte box na samolepku (resp. ze strop).

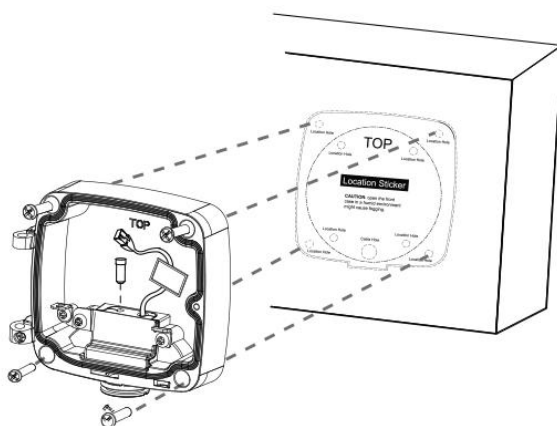

Krok 3: Nainstalujte elní víko boxu k pojovacímu boxu (cca pod úhlem 90°). Značka "Top" na bullet kameře by měla být zarovnána se značkou "Top" na pojovacím boxu.

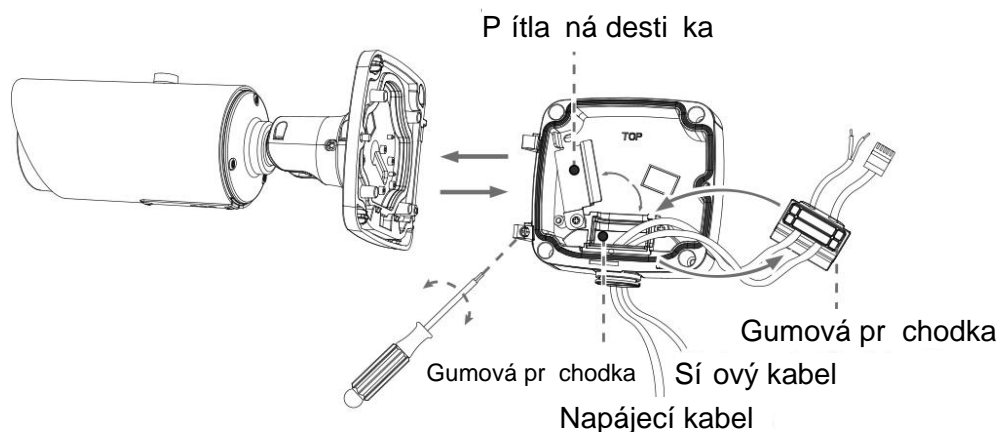


Krok 4: Nastavte požadovanou délku kabelu, připojte je k odpovídajícím konektorům a přilepte zpět horní část destičky. Zaveďte pojovací box a zajistěte jej utažením příslušných šroubů. Pokud některý otvor v gumové průchodce není využitý, ujistěte se, že je uzavřený gumovou zátkou.

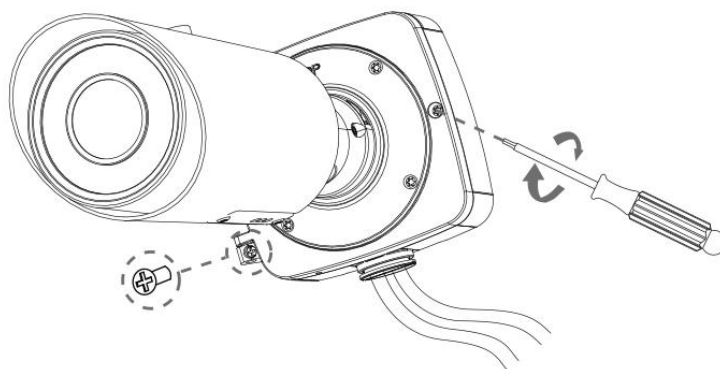


⚠ Nezapomínejte šrouby vždy dotáhnout !

Krok 5: Nastavte zorný směr kamery a utáhněte jistící šroub.

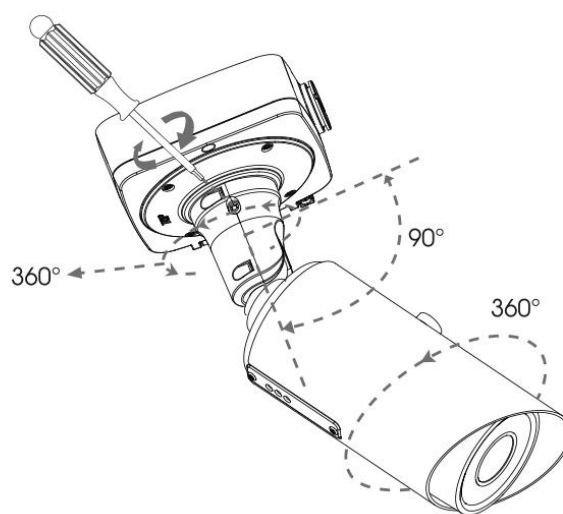


Pozn.:

Povolte šrouby na PTFE membráně, abyste se dostali k SD slotu. Po vložení SD karty šrouby opět utáhněte.

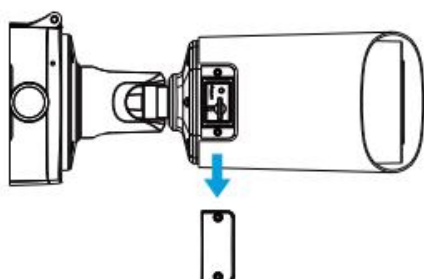

Nastavení IP adresy pomocí Smart Tools


Software Smart Tools slouží k automatické detekci všech kamer Milesight ve vaší síti LAN, k nastavení jejich IP adres a k aktualizaci firmware kamer. Pro nastavení IP adres více kamer Milesight se velmi doporučuje použít tento software.

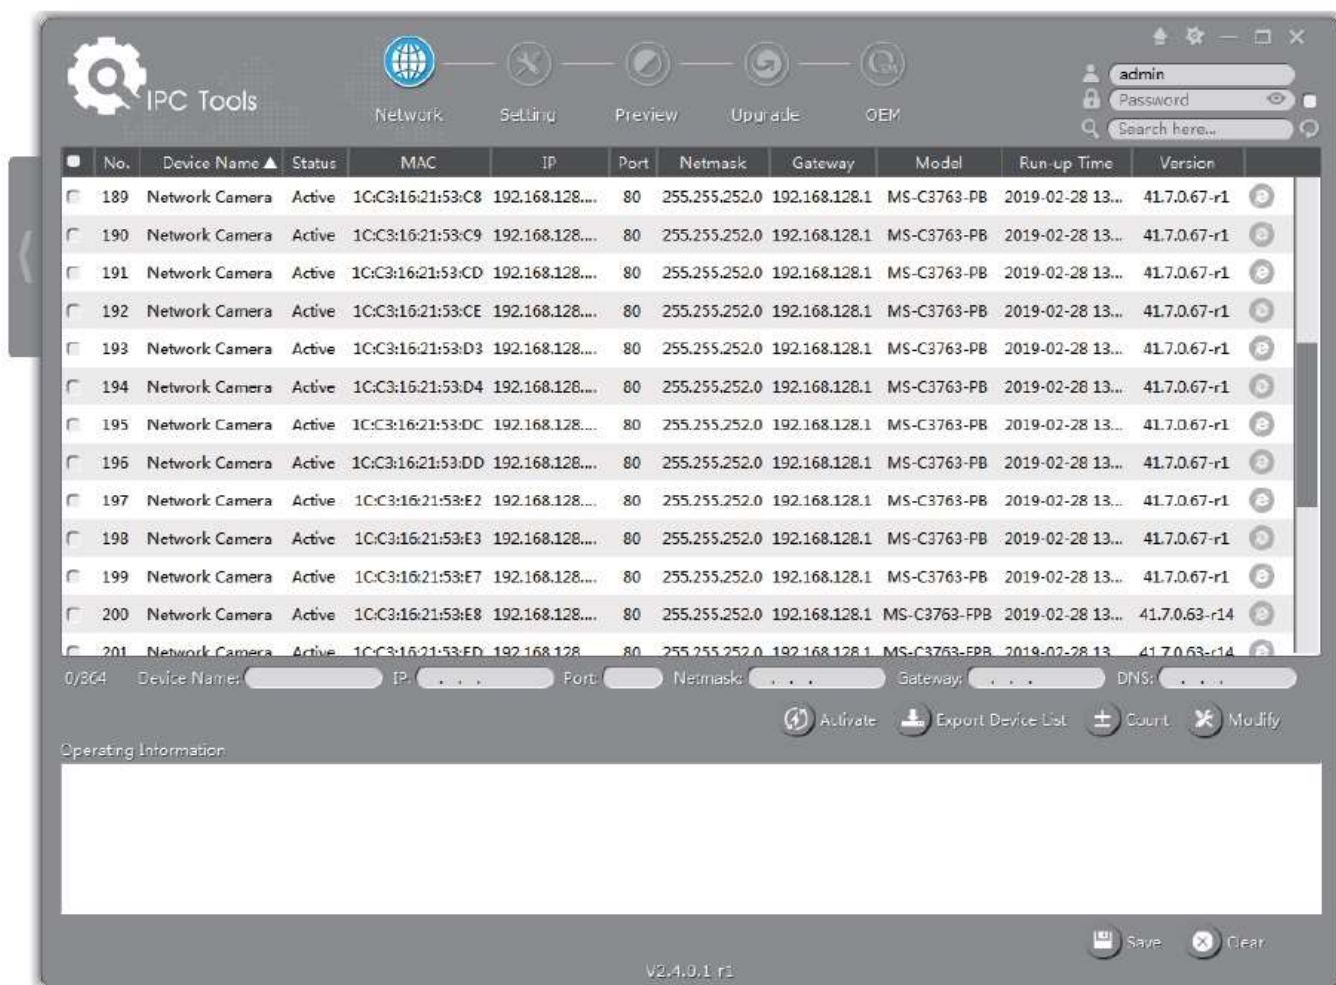

Postup nastavení IP adres kamer:

1) Spustíte software Smart Tools a pak zvolíte stránku "IPC Tools". Program automaticky vyhledá všechny kamery Milesight ve vaší síti. Pro nové vyhledání kamer klikněte na tlačítko "Search Here" se symbolem lupy.

2) Kamery, u kterých je ve sloupci "Status" zobrazeno "Inactive", musíte nejprve aktivovat a nastavit jim přístupové heslo. Vyberte kamery, které chcete aktivovat, a pak klikněte na tlačítko "Activate". Pomocí položky "Password" nastavte heslo pro přístup ke kameře (heslo musí mít 8 až 32 znaků, z toho alespoň jedno písmeno a jednu číslici). Dále nastavte 3 bezpečnostní dotazy. Pokud byste někdy heslo zapomněli, můžete ho resetovat správným zodpovězením těchto 3 bezpečnostních dotazů. Nakonec klikněte na "Save".

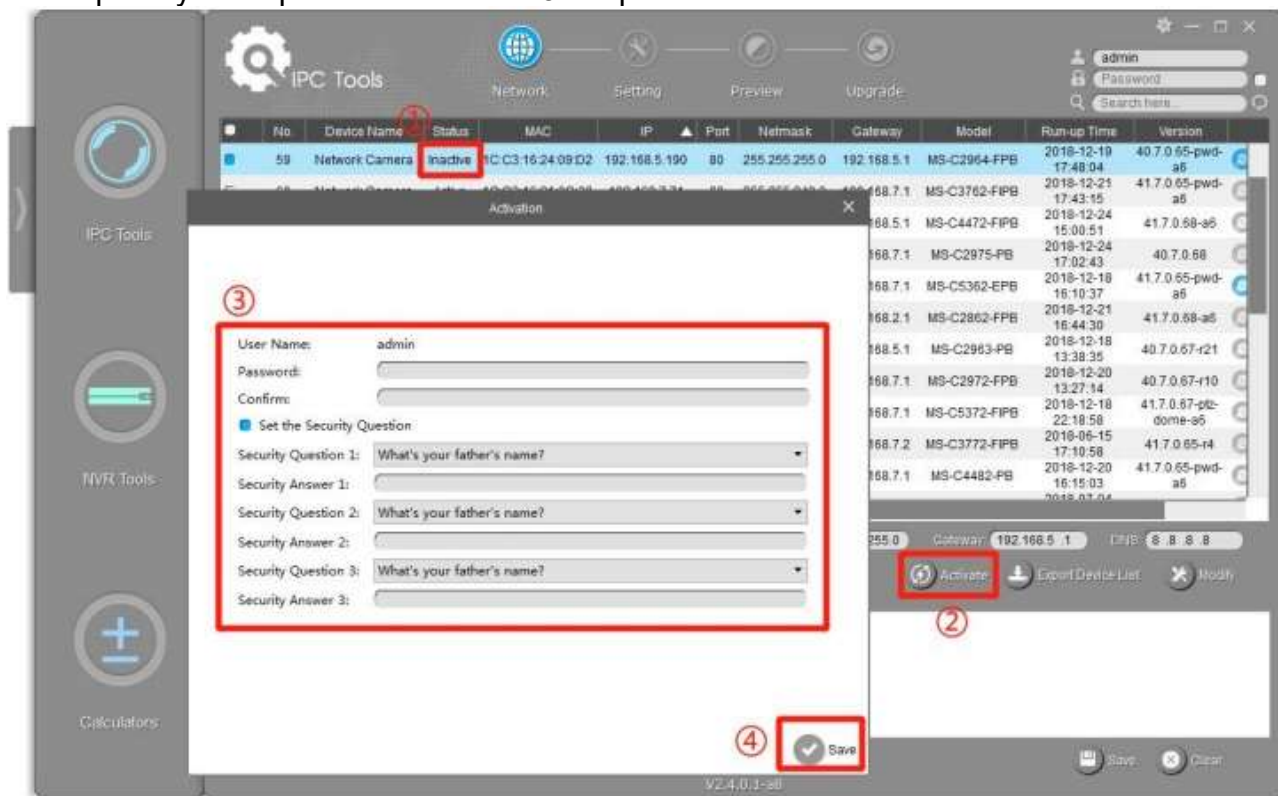

3) Pomocí tlačítek v levém sloupci zvolte požadovanou kameru a v řádce pod seznamem vyhledaných kamer nastavte IP adresu kamery a další síťové parametry. Provedená nastavení uložte kliknutím na "Modify".

The screenshot displays the 'IPC Tools' software interface. At the top, there are navigation tabs: 'Network', 'Setting', 'Preview', and 'Upgrade'. A login box in the top right corner contains the username 'admin' and password 'ms1234'. Below the tabs is a table listing network cameras. The table has columns for No., Device Name, Status, MAC, IP, Port, Netmask, Gateway, Model, Run-up Time, and Version. The 62nd device is highlighted in blue. Below the table, there is a detailed configuration view for the selected device, showing fields for Device Name, IP, Port, Netmask, Gateway, and DNS. At the bottom, there are buttons for 'Activate', 'Export Device List', and 'Modify'.

No.	Device Name	Status	MAC	IP	Port	Netmask	Gateway	Model	Run-up Time	Version
58	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:80:F6	192.168.7.80	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11 14:14:32	40.7.0.67-r6
59	Network Camera	Active	1C:C3:16:22:0C:74	192.168.7.81	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C8262-FPB	2019-03-11 13:49:07	43.7.0.68
60	Network Camera	Active	1C:C3:16:23:C8:4D	192.168.7.86	80	255.255.240.0	192.168.8.2	MS-C5362-EPB	2019-03-08 08:32:57	41.7.0.67-r1
61	MS-C2975-PB	Active	1C:C3:16:24:60:DE	192.168.7.93	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-PB	2019-03-11 16:38:03	40.7.0.69
62	Network Camera	Active	1C:C3:16:20:00:EF	192.168.7.100	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2862-FPB	2019-03-06 09:34:45	41.7.0.67-r14
63	Network Camera	Active	1C:C3:16:21:EC:5A	192.168.7.105	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2972-FPB	2019-03-07 09:16:00	40.7.0.68-r3
64	MS-C2964-FPB	Active	1C:C3:16:24:09:D2	192.168.7.110	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2964-FPB	2019-03-11 09:34:42	40.7.0.69-r2
65	Network Camera	Active	1C:C3:16:24:5F:53	192.168.7.113	80	255.255.240.0	192.168.7.1	MS-C2975-EPB	2019-03-11 15:35:33	40.7.0.68-r7
66	MS-C3772-FIPB	Active	1C:C3:16:21:FA:67	192.168.7.128	80	255.255.255.0	192.168.7.2	MS-C3772-FIPB	2019-03-07 10:14:26	41.7.0.69-r2
67	Network Camera	Active	1C:C3:16:19:00:6E	192.168.7.129	80	255.255.240.0	192.168.7.2	MS-C5364-PB	2019-03-11 09:14:09	41.7.0.67-a4
68	Network Camera	Active	1C:C3:16:11:02:40	192.168.7.190	80	255.255.255.0	192.168.7.1	NC3263-PNA	2019-01-10 11:07:21	30.7.1.63-r20

1/354

Device Name: Network Camera IP: 192.168.7.100 Port: 80 Netmask: 255.255.240.0 Gateway: 192.168.7.1 DNS: 8.8.8.8

Activate Export Device List Modify


Více informací k použití software naleznete v příručce “Smart Tools User Manual”.

Nastavení IP adresy pomocí webového prohlížeče

1) Spustíte webový prohlížeč a zadejte IP adresu kamery (tovární nastavení IP adresy je 192.168.5.190).

Pozn.: Abyste mohli přistoupit ke kameře, musí být IP adresa vašeho PC ze stejného síťového segmentu jako IP adresa kamery. Při prvním přístupu ke kameře si proto nejprve nastavte IP adresu PC na nějakou hodnotu ze segmentu 192.168.5.x. Po změně IP adresy kamery si pak můžete nastavit IP adresu PC zpět na původní hodnotu.

3) Pokud přistupujete ke kameře poprvé, zobrazí se displej pro aktivaci kamery. Nastavte přístupové heslo a bezpečnostní dotazy (resp. odpovědi). Pak se můžete přihlásit ke kameře pomocí nastaveného jména a hesla.

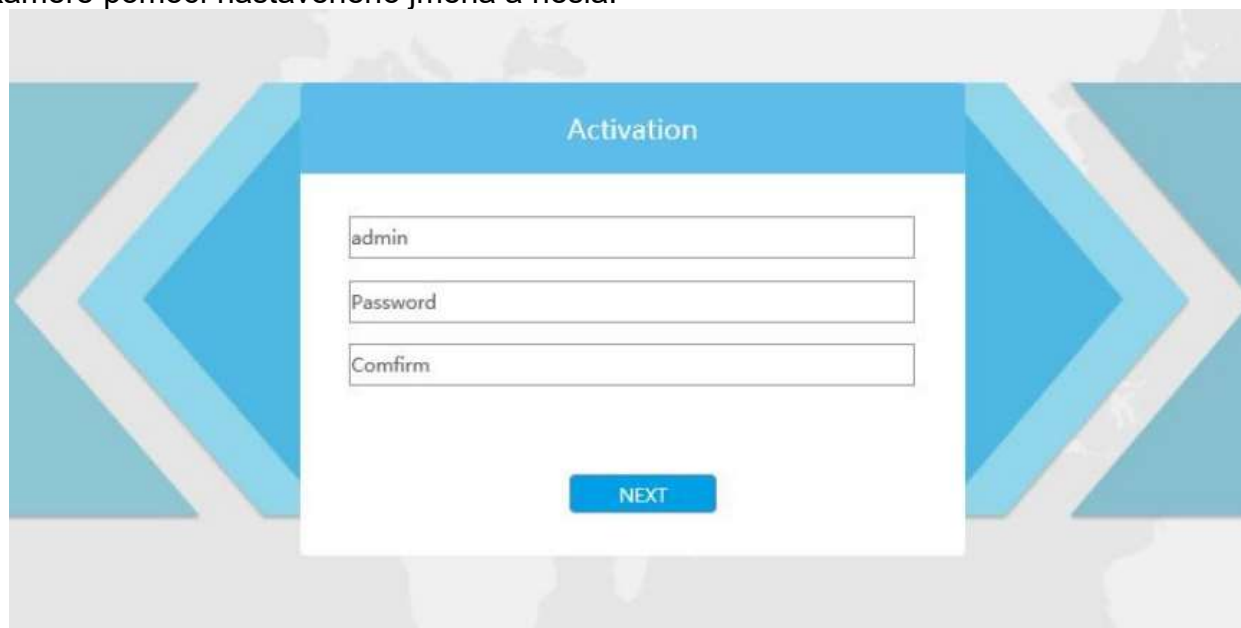

4) Po přihlášení zvolte "Configuration" -> "Basic Settings" -> "Network" -> "TCP/IP".

The screenshot displays the Mileight Network Camera web interface. The top header shows "Mileight Network Camera" and a user profile "admin" with a "Logout" button. The left sidebar contains navigation options: Live Video, Playback, Local Settings, Basic Settings (selected), Video, Image, Audio, Network (selected), Date & Time, Advanced Settings, System, and Maintenance. The main content area is titled "Basic Settings >> Network" and features tabs for TCP/IP, HTTP, RTSP, UPnP, DDNS, Email, FTP, VLAN, PPPoE, SNMP, and 802.1x. The "TCP/IP" tab is active, showing configuration options for IPv4 and IPv6. The IPv4 section has two radio buttons: "Get IPv4 address automatically" (unselected) and "Use fixed IPv4 address" (selected). Below these are input fields for IP Address (192.168.14.102), IPv4 Subnet Mask (255.255.240.0), IPv4 Default Gateway (192.168.14.1), and Preferred DNS Server (192.164.14.1). The IPv6 section includes a dropdown for "IPv6 Mode" set to "Manual", and empty input fields for IPv6 Address, IPv6 Prefix, and IPv6 Default Gateway. A "Test" button is next to the IP Address field, and a "Save" button is at the bottom of the configuration area.

Nastavte IP adresu kamery na požadovanou hodnotu a pak uložte pomocí "Save". Změna tovární IP adresy je hotová.